


MENGEN AUS VektorWorks

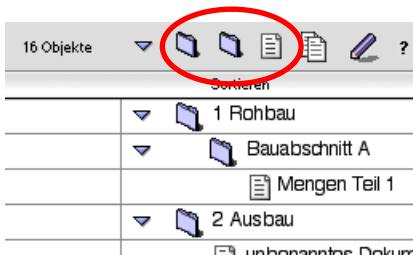

1. Klicken Sie auf den Button "Mengen".
Anschließend werden die Ordner und Dokumente bereits angelegter Mengenlisten angezeigt.
Sollten noch keine existieren, legen Sie über die Ordner und Dokumentensymbole im Kopfteil Ordner und Mengenlisten an.

VektorWorks stellt standardmäßig zwei Formate unter der Rubrik Objektdatenexport zur Verfügung. Zum einen "Standard" und zum anderen "Wanddaten". Beide Formate können direkt in ava.bau übernommen werden.

2. Klicken Sie auf ein Dokumentensymbol, um eine Mengenliste zu öffnen. Die Mengenliste ist zunächst leer.

3. Um Mengen aus VektorWorks zu übernehmen, müssen diese zuvor aus dem Programm exportiert worden sein. Im Ordner "CAD Mengen" ist eine solche Export-Datei als Beispiel beigefügt. ("Standard-VW.TXT" und "Wanddaten-VW.TXT")

4. Klicken Sie auf den Kartenreiter "VektorWorks" und anschließend auf den Button "Norm" in der Kopfzeile.

PosNr	Bezeichnung	Menge	Einheit	Kommentar	StLb Nr	importiert am
2	Wand HLZ		m ²			04.04.2002
3	Decke St. Beton	1.320,00	m ²	d=0,18		23.10.2001
3	Decke St. Beton		m ²	d=0,18		04.04.2002
4	Stütze Beton	10,00	Stck	0,2x0,2		23.10.2001
4	Stütze Beton		Stck	0,2x0,2		04.04.2002
5	Wand HLZ	20,00	m ²			23.10.2001
5	Wand HLZ		m ²			04.04.2002
6	Decke St. Beton	30,00	m ²	d=0,18		23.10.2001
6	Decke St. Beton		m ²	d=0,18		04.04.2002
7	Stütze Beton	10,00	Stck	0,2x0,2		23.10.2001
7	Stütze Beton		Stck	0,2x0,2		04.04.2002
8	Wand HLZ	20,00	m ²			23.10.2001

5. Sie haben nun die Möglichkeit zwischen dem Import einer VektorWorks als Standard- oder Wanddatendatei zu wählen.
Geben Sie anschließend den Speicherort der VektorWorks Datei an.