
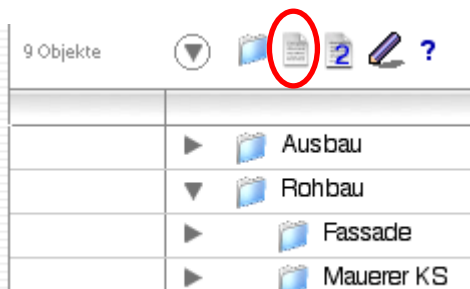


## MENGEN AUS CAD PROGRAMMEN

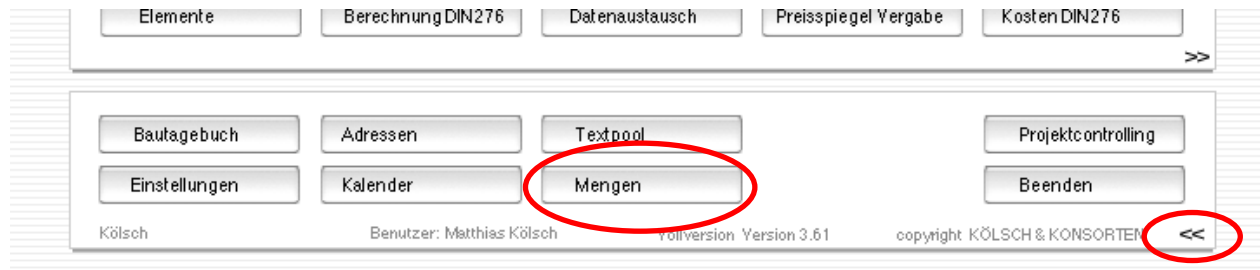

Die CAD Mengendatei sollte für den Standardimport folgende Reihenfolge der Daten aufweisen: eine Nummer oder ID, Gewerkenname, Bauteilname, Menge, Einheit, Ansatz oder Kommentar oder leer

Für weitere Importformate siehe Importbeschreibung aus VektorWorks oder ArchiCad

1. Klicken Sie auf den Button "Mengen". Anschließend erhalten Sie Ordner und Dokumente bereits angelegter Mengenlisten angezeigt. Sollten noch keine existieren, legen Sie über die Ordner und Dokumentsymbole im Kopfteil Ordner und Mengenlisten an.

2. Klicken Sie auf ein Dokumentensymbol, um eine Mengenliste zu öffnen. Die Mengenliste ist zunächst leer.

3. Um Mengen aus einem CAD-Programm zu übernehmen, müssen diese zuvor aus dem CAD Programm exportiert worden sein. Im Ordner "CAD Mengen" ist eine solche Export-Datei als Beispiel beigefügt.

4. Klicken Sie auf den Button "Norm" in der Kopfzeile (der Kartenreiter sollte auf "Standard" stehen) und geben Sie im Folgenden den Speicherort der Beispieldatei "MENGENCA.TXT" an. (ava.bau Ordner, Mengen CAD)

Postnr	Bezeichnung	Menge	Einheit	Kommentar	importiert am
2					
2	Wand HLZ	20,00	m2		24.08.2001
3	Decke St. Beton	30,00	m2	d=0,18	24.08.2001
4	Stütze Beton	10,00	Stk	0,2x0,2	24.08.2001
5	Wand HLZ	20,00	m2		24.08.2001
6	Decke St. Beton	30,00	m2	d=0,18	24.08.2001
7	Stütze Beton	10,00	Stk	0,2x0,2	24.08.2001
8	Wand HLZ	20,00	m2		24.08.2001
9	Decke St. Beton	30,00	m2	d=0,18	24.08.2001
10	Stütze Beton	10,00	Stk	0,2x0,2	24.08.2001
11	Wand HLZ	20,00	m2		24.08.2001

5. Es sollte nun eine Mengenliste wie oben gezeigt sichtbar sein. Diese Liste können Sie nun noch manuell verändern oder ergänzen. Über den Button "+neu" fügen Sie weitere Zeilen dieser Liste hinzu.

Weitere Infomationen bei  
**KÖLSCH & KONSORTEN**  
 In der Burg 18, 61169 Friedberg  
 Tel.: 06031 - 69 30 19  
 Fax: 06031 - 69 30 18  
 Mail: info@koelsch-konsorten.de  
 Web: www.koelsch-konsorten.de